

การติดตั้ง 2-3

03-01-WW

การติดตั้ง **03-01-WW** จำนวน **2-3** ตัว

- โคมที่มีกำลัง **1** วัตต์ **350** มิลลิแอมแปร์
- ต้องใช้กับหม้อแปลง **1** วัตต์ขึ้นไป
- ต้องใช้หม้อแปลงสำหรับภายนอกเท่านั้น

หม้อแปลง 1-3 วัตต์ สามารถรับกำลังไฟสูงสุดได้ที่ 3 วัตต์
ไม่สามารถใช้กับไฟที่เกิน **3** วัตต์ หากใช้เกินไฟอาจจะไม่ติดหรือหม้อแปลงจะโอเวอร์โหลดและเสียหาย อาจเป็นอันตรายได้


คำแนะนำ

1. การติดตั้งโคมไฟและหม้อแปลงตัวต่อตัว
เมื่อหม้อแปลงมีปัญหาโคมไฟจะดับเพียง **1** ตัว
หากติดตั้งเป็นกลุ่มโดยใช้หม้อแปลงตัวเดียว
เมื่อหม้อแปลงมีปัญหา โคมไฟจะดับทั้งกลุ่ม

2. ควรเพื่อกำลังของหม้อแปลงไว้อย่างน้อย **1** วัตต์หรือมากกว่า
หากใช้เต็มกำลังอาจทำให้หม้อแปลงโอเวอร์โหลดได้

คำเตือน: ***** เมื่อติดตั้งภายนอก ต้องใช้หม้อแปลงสำหรับภายนอกเท่านั้น
****** ห้ามต่อไฟที่มีกำลังวัตต์เกินกว่ากำลังวัตต์ของหม้อแปลง

กำลังไฟ **1** วัตต์ **350** มิลลิแอมแปร์ ต่อ **1** ตัว ใช้คู่กับ หม้อแปลงภายนอก **1-3** วัตต์ **350** มิลลิแอมแปร์

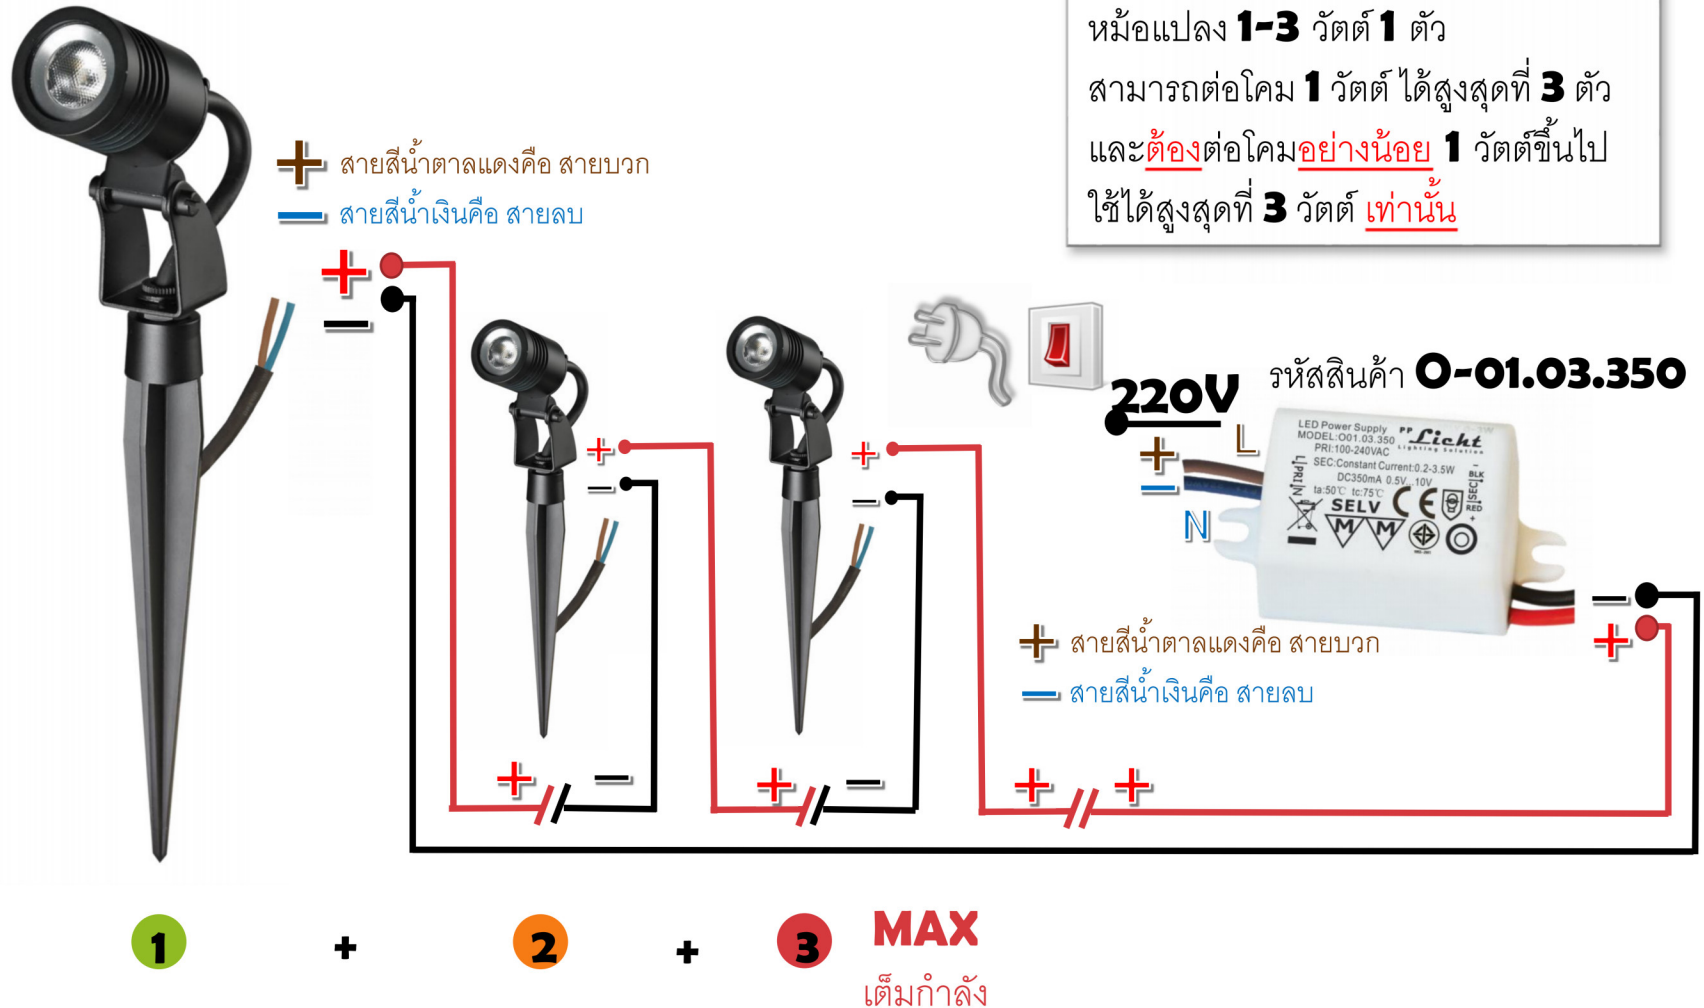

ประหยัดกว่า.... ด้วยการต่อไฟแบบกลุ่ม โดยใช้หม้อแปลงให้เหมาะสม