

เทคนิคการเปลี่ยน Blade Drive



สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ เป็นอย่างไรกันบ้าง ช่วงนี้อากาศบ้านเราแปลกๆ นะครับ เย็นอย่างที่ไม่เคยเย็นมาก่อน หนาวได้จับใจจริง อากาศแบบนี้คงไม่ต้องไปเที่ยวเมืองนอกกันแล้วสินะ เทียวแถวบ้านเราดีกว่าประหยัดตั้งค์ดี แต่ถึงอย่างไรก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วย อย่าให้เป็นหวัดติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับ

ในฉบับนี้เนื้อหาค่อนข้างที่จะเข้มข้นหน่อย เนื่องจากเดือนที่ผ่านมาผมมีลูกค้าสองท่านที่ซื้อ Blade Drive ไปใส่กันเอง แต่ลูกค้าสองท่านนั้นใส่ Blade Drive ไม่เป็นทำให้ไม่สามารถตัดขนสุนัขได้ ลูกค้าสองท่านนั้นจึงส่งเครื่องกลับมาให้ผมใส่ Blade Drive ให้ ดังนั้นผมจึงเลยคิดว่าเราน่าจะทำการอธิบายขั้นตอนการใส่และถอดเปลี่ยน Blade Drive ด้วยตนเองที่บ้าน ลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าขนส่งเครื่องไปมา

ผมได้เคยอธิบายถึงเรื่องการตรวจสอบปัดตาเลียนด้วยตนเองเบื้องต้นในนิตยสารโลกสัตว์เลี้ยงฉบับที่ 184 หรือไม่ก็ไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของร้านเราก็ได้เช่นกัน ในส่วนของเมนูแหล่งความรู้

Blade Drive ก็เป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่ง เมื่อเกิดการเสียหายหรือชำรุดก็ส่งผลให้ตัดขนสุนัขไม่เข้า Blade Drive ที่ผมกล่าวถึงอยู่นี้ เป็นตัว Blade Drive ของปัดตาเลียน Andis เท่านั้นนะครับ ส่วนยี่ห้ออื่นๆ เดี่ยวจะมาเล่าให้ฟังในฉบับต่อไปครับ

ในวงการตัดขนสุนัขบ้านเราเรียก Blade Drive เป็นภาษาไทยไว้หลากหลายชื่อมาก ไม่ว่าจะเป็น “ตัวขบไบมิด” “ตัวเขี่ยไบมิด” “ตัวปีกนก” และอีกหลายชื่อที่ผมก็ยังไม่รู้ เอาเป็นว่าเราอ้างอิงชื่อในภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับ

Blade Drive ของปัดตาเลียน Andis เกือบทุกรุ่นที่สามารถเปลี่ยนไบมิดได้ จะมีรหัสสินค้าเป็น S20651 และมีชื่อเรียกว่า Blade Drive Assembly ซึ่งชิ้นส่วน Blade Drive นี้ จะแถมมากับปัดตาเลียนใหม่ทุกเครื่อง ถ้าในกล่องไม่มี Blade Drive อยู่ แสดงว่าคนที่ขายให้คุณเค้าหยิบออกแล้วเอาไปขายให้คนอื่นแล้ว ลองกลับไปดูที่กล่องกันนะครับว่ายังมีอยู่ไหม เพราะ Blade Drive ตัวนี้มีมูลค่าประมาณ 350 บาท (อ้างอิงจากราคาร้านมหากรุมมิ่งซ้อป)



ที่เค้าแถมมาให้ไม่ใช่อะไรหรอกครับ ที่แถมก็เพราะว่ามันเสื่อมสภาพเร็ว อายุการใช้งานของมันประมาณ 1 ปี หรืออาจจะน้อยกว่านั้น ถ้าท่านใช้งานหนักมากๆ ลักษณะสภาพของตัว Blade Drive ที่เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้คือ ช่องซี่ของตัวขับเคลื่อนเกิดการฉีกขาดหรือเปื่อย ที่เกิดจากขนสุนัขไปติดพันกับ Blade Drive ซึ่งส่งผลทำให้ตัวขับเคลื่อนไม่มีแรงในการขับเคลื่อนหรือผลักดันใบมีดให้เลื่อนไปมาช้าขงา ทำให้ตัดขนสุนัขไม่เข้า




ดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ ต้องใช้แปรงสีฟันทำความสะอาด Blade Drive บ่อยๆ อย่าให้ขนเข้าไปติดขวาง Blade Drive อยู่เป็นเวลานานๆ มิฉะนั้นปัตตาเลี่ยนของคุณจะไม่มีกำลัง และทำให้ Blade Drive ทำงานหนักจนพังในที่สุด

เรามาดูกันต่อดีกว่าว่า Blade Drive นั้นมีขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนอย่างไรบ้าง

1. ใช้มือถอดฝาปิดส่วนหัวปัตตาเลี่ยนออก (Cap)



2. พลิกกลับมาอีกด้าน ใช้ไขควงหัวแฉก ชั้นน็อตที่ล็อคบานพับทั้งสองตัวออก

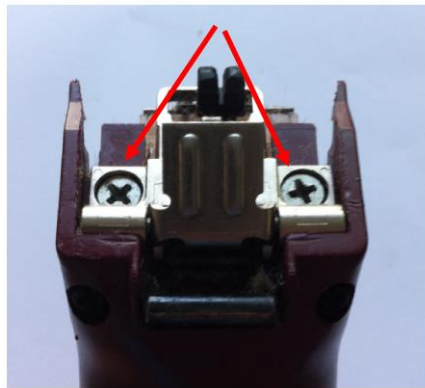


3. ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถูกถอดออกมาทั้ง 3 ชิ้น



4. ใช้แปรงสีฟันปัดเศษขนที่ติดค้างกับปัตตาเลี่ยนออกให้หมด




5. พลิกกลับมาอีกด้าน ใช้ไขควงหัวแฉก (ขนาดเล็ก) ชั้นน็อตที่ล็อก Blade Drive ทั้งสองตัวออก

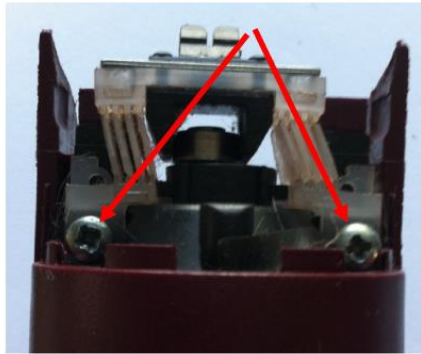


6. ใช้แปรงสีฟันปัดเศษขนที่ติดค้างกับ Blade Drive ออกให้หมด จากนั้นให้ตรวจสอบสภาพของ Blade Drive ว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่ หากเกิดการชำรุดให้เปลี่ยนตัวใหม่ทันที




7. ทำการประกอบ Blade Drive กลับเข้าไปใหม่ โดยที่จะมีสลักเล็กๆ สองตัวเป็นตัวไกด์ในการประกอบ

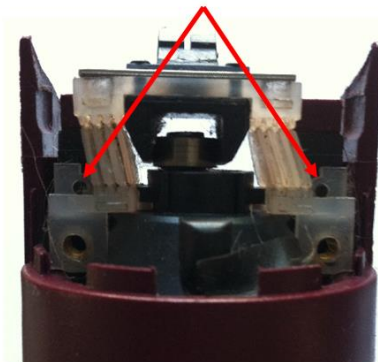

8. ใช้ไขควงหัวแฉก (ขนาดเล็ก) ประกอบน็อตที่ล็อก Blade Drive ทั้งสองตัวเข้าไปใหม่

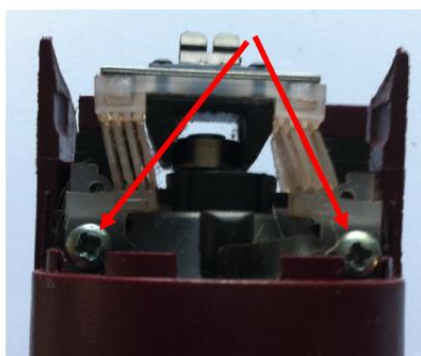


9. ประกอบตัว Blade Lock ให้เข้ากับบานพับ โดยที่บานพับจะมีขาเหล็กเส้นเล็กๆ ยื่นออกมาสองขา จากนั้นให้สอดขาเหล็กเข้าไปในรูของ Blade Lock ทั้งสองรู และดัน Blade Lock ให้ประกอบเข้ากับบานพับดังรูป

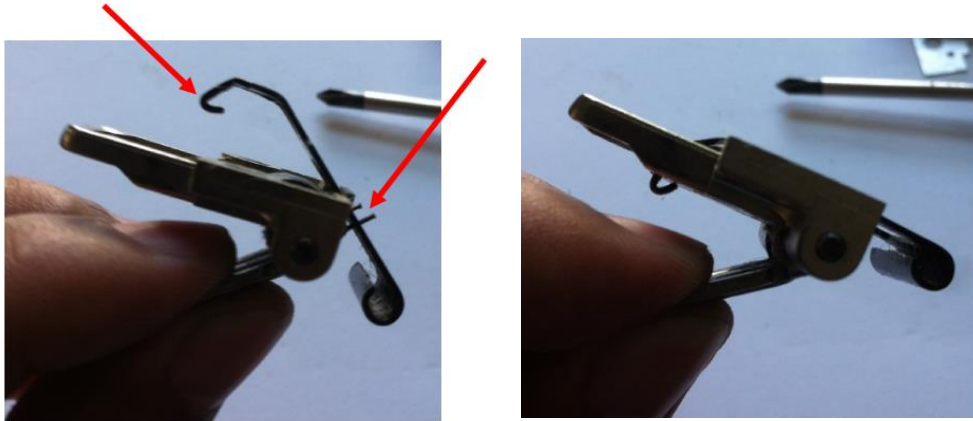


สภาพบานพับที่ดี จะต้องมียาเหล็กครบทั้งสองขา และ สภาพ Blade Lock ที่ดี ตรงตัวตะขอจะต้องไม่หัก

10. นำแผ่นรองบานพับไปวางตรงปัดตาเลื่อน และนำชุดประกอบบานพับกับ Blade Lock ไปวางทับบนแผ่นรองอีกที

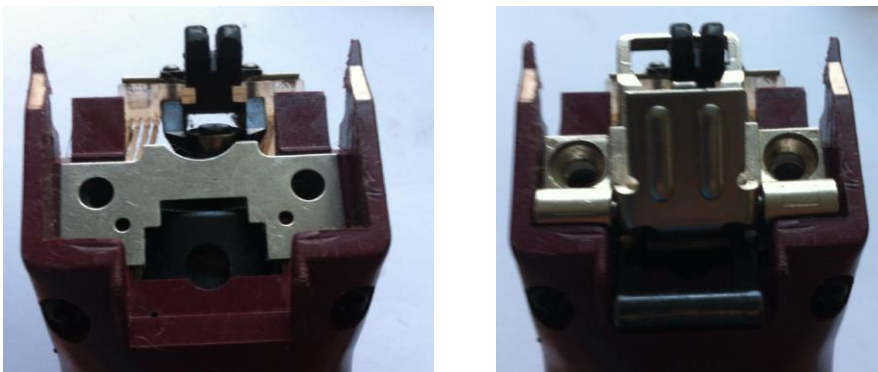

11. ใช้ไขควงหัวแฉก ประกอบน็อตที่ล็อคบานพับ ทั้งสองตัวเข้าไปใหม่

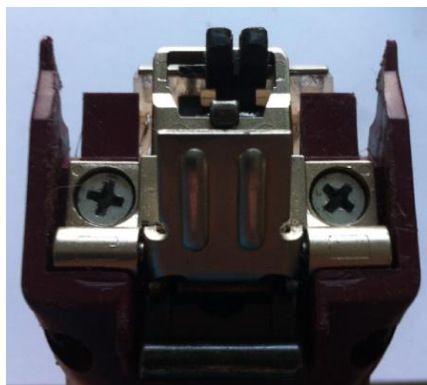

12. นำฝาปิดส่วนหัวปัตตาเลี่ยนมาฉีดให้เรียบร้อย



เป็นยังไงบ้างครับ ไม่ยากใช่ไหม คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้าน ไม่ต้องเสียเวลาและค่าขนส่งมาให้ผมเปลี่ยนให้ อีกทั้งปัตตาเลี่ยนของคุณจะสะอาดขึ้นและไม่มีขนหมาไปติดพันกับปัตตาเลี่ยนอีกด้วย พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

MaMa Grooming Shop

www.mamagroomingshop.com