


เปลี่ยนแปรงถ่านไทร์ DoubleK ง่ายนิดเดียว

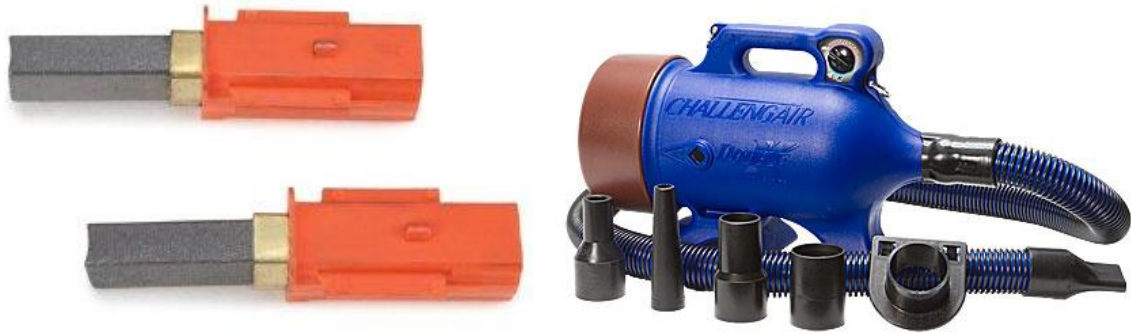

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ ช่วงนี้ผมละปวดหัวตึบเลย เนื่องจากช่วงนี้มีลูกค้าทั้งประจำและไม่ประจำมาเล่าให้ฟังว่า มีร้านขายอุปกรณ์ตัดขนสุนัขร้านหนึ่งย่านคูบอน มาแอบอ้างว่าเป็นร้านมะหมากรูมมิ่งซ้อป สาขา 2 ลูกค้าสามารถจ่ายเงินที่ร้านเค้าได้ แล้วมารับของได้ที่ร้านมะหมากรูมมิ่งซ้อปสาขาบางซื่อ จริงๆ เรื่องนี้ผมได้ยืนยันมานานแล้ว แต่พยายามข่มใจอดทนไม่ยอมมีเรื่องกัน อยากให้ต่างคนต่างอยู่ ใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดแข่งกันดีกว่า แต่คราวนี้มันทนไม่ไหวจริงๆ ครับ ขอจัดการหน่อยละกัน

พอวันที่คุณอิสริย์เล่าให้ฟังผมรีบใช้เบอร์โทรของคุณอิสริย์โทรไปหาเลยครับ ปรากฏว่าเค้าไม่รับโทรศัพท์ครับและก็ไม่โทรกลับด้วย ผมได้แต่คิดในใจว่าเค้าคงรู้ตัว ผมเลยขอประกาศในที่นี้เลยว่า “ถ้าลูกค้าท่านไหนสามารถอัดคลิปเสียงที่ร้านค้าใดก็ตาม ที่แอบอ้างว่าเป็นสาขา 2 ของร้านมะหมากรูมมิ่งซ้อปได้ ผมยินดีให้ปิดตาเลื่อนตัดขนสุนัข 1 ตัวเลยครับ มาเลือกเอาเองเลย ยี่ห้อไหนก็ได้ ผมจัดให้ได้หมด” ผมจะได้ฟ้องร้องให้เป็นเรื่องเป็นราวเลย เพราะร้านของเราได้จดทะเบียนชื่อร้านกับลิขสิทธิ์โลโก้กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วครับ

เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ พอดีที่ผ่านมากลูกค้าหลายท่านที่ได้ซื้อไทร์เป่าขนสุนัข DoubleK จากร้านผมไป และมีหลายท่านอีกเหมือนกันที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเอาเครื่องมาให้ผมเปลี่ยนแปรงถ่าน เค้าเลยอยากรู้วิธีเปลี่ยนแปรงถ่าน เพื่อจะได้จ้างช่างแถวบ้านเปลี่ยนให้ ดังนั้นในฉบับนี้ผมจะอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนแปรงถ่านทีละ step เลยละกันนะครับ

ก่อนอื่นเลยผมต้องขอบอกและย้ำกับลูกค้าทุกท่านว่า “ไทร์เป่าขนสุนัข DoubleK ต้องใช้แปรงถ่านของแท้จาก DoubleK เท่านั้น” ถ้าท่านเลือกซื้อแปรงถ่านจากร้านแถวบ้านหรือตามบ้านหม้อ ไทร์เป่าขนของท่านจะฟันควันเขมาสีดำออกมาทันที แล้วยังส่งผลให้หัวคอมของมอเตอร์ไหม้อีก

ด้วย มีลูกค้าหลายท่านเจอเหตุการณ์แบบนี้มาหลายคนแล้วครับ เชื่อที่ผมบอกเถอะ เรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันก่อนเลยครับ

1. หมุนหรือดันฝาครอบสีแดงด้านหลังออก ดังรูป




2. ใช้ไขควงแฉกคลายน็อตล้อออกให้หมดทุกตัว ดังรูป



3. ใช้ไขควงแฉกและไขควงปากแบน คลายน็อตล้อคบริเวณปากไดร์ ดังรูป



4. ถอดยาง O-ring บริเวณปากไดร์ออก โดยค่อยๆ ใช้มือดึงออก ดังรูป

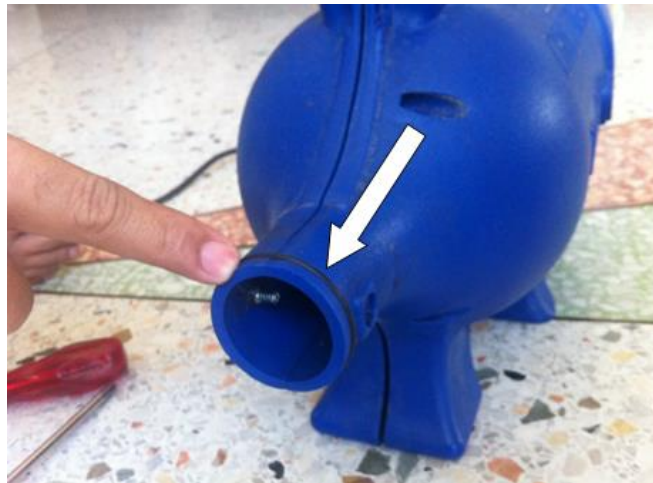


5. เปิดฝาครอบตัวไดร์ออก โดยที่ให้ตัวมอเตอร์ติดอยู่บนด้านที่เป็น switch เปิดปิด ดังรูป



6. ถอดและนำตัวมอเตอร์ออกจากฝาครอบ แล้ววางมอเตอร์ตั้งกับพื้น ดังรูป




7. ใช้ไขควงแฉกคลายน็อต 2 ตัวหลวมๆ ตามตำแหน่ง ดังรูป

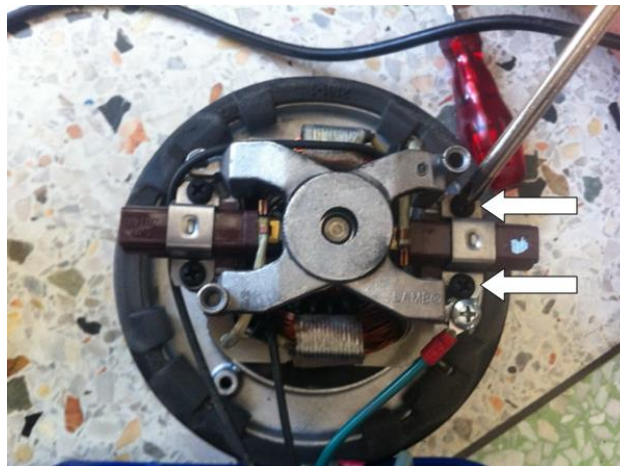

8. ใช้ไขควงแบนขนาดเล็ก กดลงบนตำแหน่งดังรูป แล้วค่อยๆ ใช้แรงกด ดันแผ่นทองแดงออกมา




9. ค่อยๆ ดันแผ่นทองแดง เลื่อนออกมาที่ละนิดจนหลุดออกมา ดังรูป จากนั้นให้คลายน็อตทุกตัว ออก

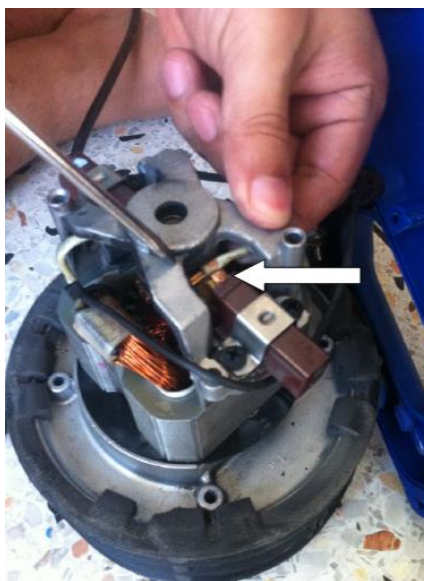

10. ทำตามขั้นตอนแบบเดียวกันกับตัวแปรงถ่านอีกด้าน ดังรูป



11. ถอดทุกชิ้นส่วนที่ล็อคแปรงถ่านออก แล้วตรวจสอบสภาพของแปรงถ่าน ดังรูป ถ้าความยาวของแปรงถ่านทั้ง 2 อันไม่เท่ากัน แสดงว่าท่านเลือกใช้ที่ความเร็วระดับเดียวตลอด ไม่มีการสลับใช้ความเร็วที่ต่างกัน ซึ่งส่งผลให้แปรงถ่านหมดเพียงข้างใดข้างหนึ่ง “ตั้งนั้นเวลาใช้งานไดร์เป่าขนต้องสลับเลือกใช้ความเร็วด้วยนะครับ”

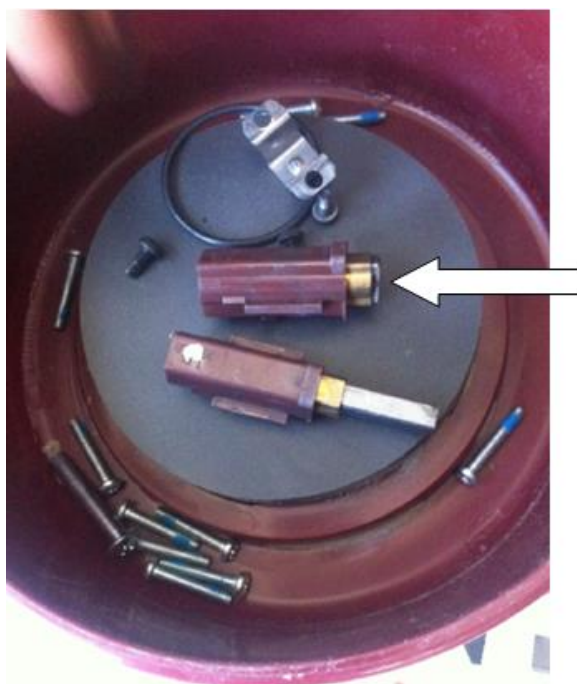

12. ทำความสะอาดหัวคอมของมอเตอร์โดยใช้กระดาษทรายขัดหัวคอม ดังรูป โดยเลือกใช้กระดาษทราย สำหรับขัดเหล็ก เบอร์ 0



13. ใช้กระดาษทรายขัดหัวคอมไปเรื่อยๆ จนครบเขมาใหม่ที่ติดกับหัวคอมออกหมด จนเห็นแต่เนื้อทองแดง ดังรูป




14. ค่อยๆ ดันแผ่นทองแดงเข้าไปในตัวแปรงถ่านตัวใหม่ ดังรูป



15. เลื่อนแผ่นทองแดงให้เข้าไปในตัวแปรงถ่านจนสุด แล้ววางตำแหน่งของแปรงถ่านจนแปรงถ่านชนหัวคอม ตำแหน่งการวางจะมี 2 ระยะ ให้เลือกระยะที่ตัวปลอกแปรงถ่านเข้าใกล้หัวคอมมากที่สุด ดังรูป



16. วางตัวครอบแปรงถ่าน แล้วใช้น็อตขันให้แน่น ดังรูป

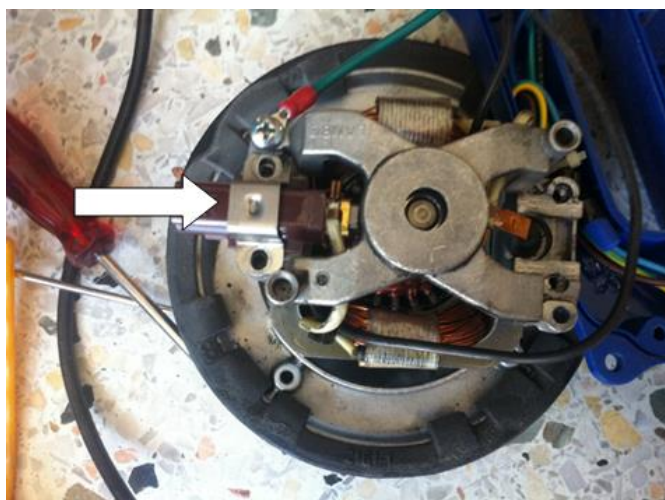

17. ใส่แปรงถ่านอีกด้าน โดยดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกัน ดังรูป



18. นำมอเตอร์มาวางลงบนฝาครอบที่มี Switch เปิดปิด ดังรูป



19. นำฝาครอบอีกด้านมาประกบ ดังรูป



20. ทำการพลิกไดร์ให้กลับด้าน แล้วใช้ไขควงแฉกค่อยๆ ขันน็อตล็อคที่ละตัวจนครบ ดังรูป



21. ประกอบน็อตล็อคตรงปากไดร์ แล้วใส่ O-ring ยาง จากนั้นใส่ฝาครอบสีแดง ดังรูป



เป็นยังไงบ้างครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมกับการเปลี่ยนแปลงถ่านไดร์เป่าขนสุนัข DoubleK ผมหวังว่าคงมีประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านนะครับ ถ้าท่านไม่เข้าใจหรือไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเอง รบกวนช่วยท่านปริ้นท์เทคนิคการเปลี่ยนแปลงถ่านไปให้ช่างด้วยนะครับ ช่างเค้าจะทำงานได้ง่ายขึ้น พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

MaMa Grooming Shop

www.mamagroomingshop.com

www.mamagroomingshop.com

