


เทคนิคการใส่ใบมีด Oster หรือใบมีดยี่ห้ออื่นกับปัตตาเลี่ยน Andis AGC รุ่นใหม่

กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ คราวนี้เป็นเรื่องของเทคนิคการใส่ใบมีด Oster หรือใบมีดยี่ห้ออื่น กับปัตตาเลี่ยน AGC รุ่นใหม่ๆ ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน หลายๆ ท่านอาจจะประสบปัญหาว่าทำไมบางครั้งใส่ได้ บางครั้งใส่ไม่ได้ ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ กันครับ เรามาเริ่มดูความแตกต่างระหว่างปัตตาเลี่ยนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นั่นเลยครับ




ความแตกต่างระหว่างบานพับ (Hinge assembly) ของปัตตาเลี่ยน Andis รุ่นเก่ากับใหม่


ปัตตาเลี่ยนซ้ายมือ (สีแดง) จะเป็นรุ่นเก่า ถ้าบานพับเปิดออกมา ตัวล็อก (Blade lock) (ตรงลูกศรชี้สีแดง) จะเปิดล็อกเองโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใส่ใบมีดเข้ากับปัตตาเลี่ยนได้ทันที

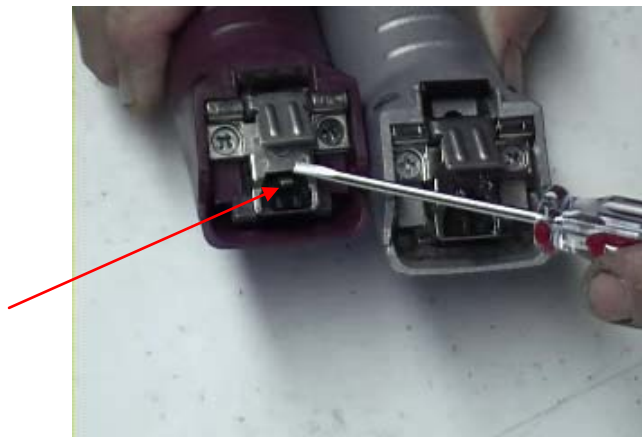

ส่วนปัตตาเลี่ยนขวามือ (สีเทา) จะเป็นรุ่นใหม่ บานพับจะเปิดออกมา แต่ตัวล็อกยังคงล็อกอยู่ (ตรงลูกศรชี้สีแดง) ทำให้ไม่สามารถใส่ใบมีดแล้วล็อกได้ จึงจำเป็นที่จะต้องปลดล็อกออกก่อน โดยใช้นิ้วโป้งเลื่อนดันตัวล็อกให้ขึ้นบน ตัวล็อกจะเปิดออก ดังรูปด้านล่าง

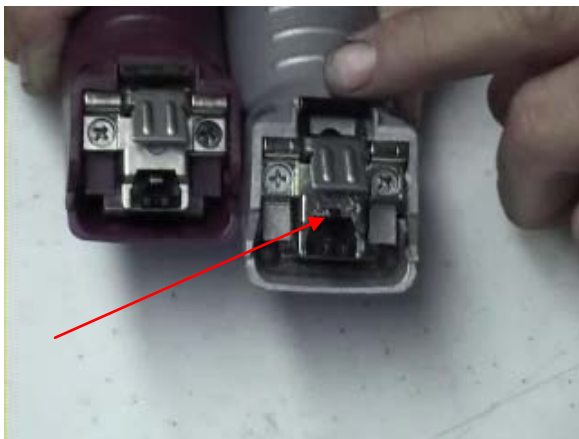


ตำแหน่งตัวล็อกยังคงล็อกอยู่

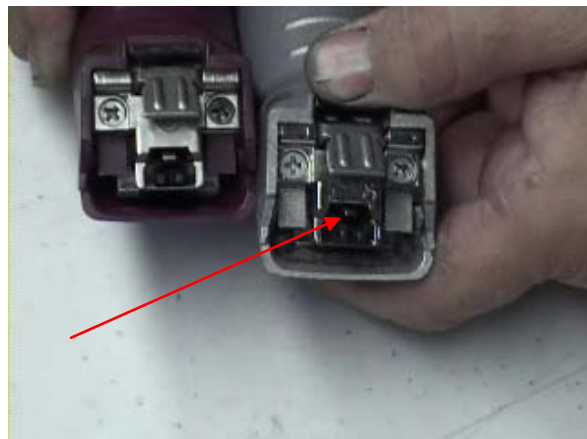


ตำแหน่งตัวล็อกเปิดออก

สาเหตุที่ลอคใบมีดไม่ได้

สาเหตุที่ลอคใบมีดไม่ได้คือ ถ้าเราไม่ปลดลอค ตัวลอคจะไม่สามารถไปจับยึดกับใบมีดได้ ตัวลอคจะอยู่ต่ำกว่าบ่าของใบมีด ทำให้ตัวลอคไม่สามารถไปยึดเกี่ยวกับบ่าของใบมีดได้ ถ้าเปิดเครื่องทันทีตัวลอคจะกระแทกกับใบมีดจนเกิดเสียงดัง ดังนั้นเราจึงต้องปลดลอคก่อนเพื่อให้ตัวลอคเลื่อนตัวสูงขึ้นพ้นบ่า แล้วเลื่อนกลับมาลอคตรงบ่าพอดีดังรูปขวามือ

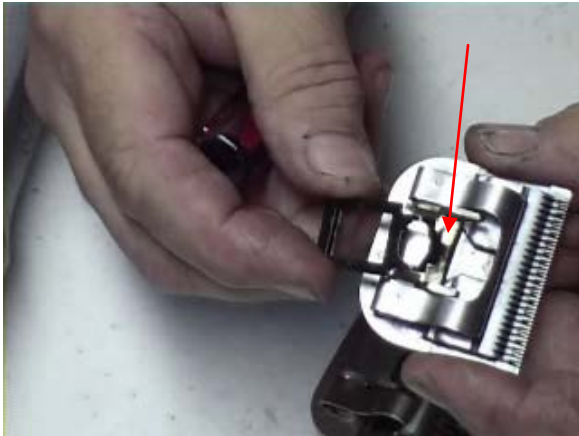

ตำแหน่งตัวลอคอยู่ต่ำกว่าบ่าของใบมีด

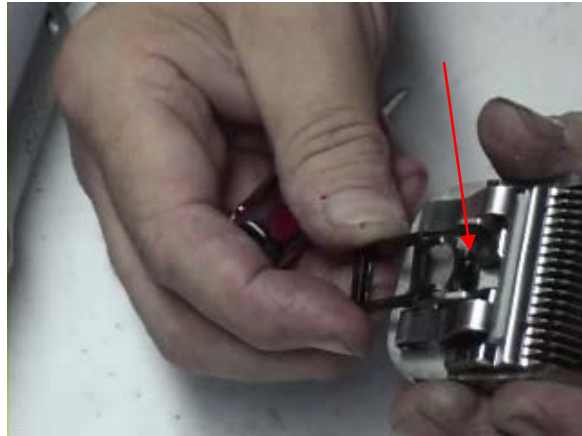

ตำแหน่งตัวลอคเข้าลอคตรงบ่าของใบมีดพอดี

ขั้นตอนการใส่ใบมีดที่ถูกต้อง

1. ใช้มือขวาจับปัตตาเลื่อน ใช้มือซ้ายใส่ใบมีดเข้ากับบานพับตามปกติ แล้วเปิดเครื่องที่ความเร็วต่ำสุด ดังรูป



2. จากนั้นใช้มือซ้ายประคองใบมีดดังรูปซ้ายมือ จากนั้นใช้นิ้วกลางดันเลื่อนตัวปลดลอคขึ้นมา และใช้ฝ่ามือซ้ายกดลงบนปลายใบมีดพร้อมกันทันที เพื่อให้ใบมีดเลื่อนต่ำลง ดังรูป



3. ใช้ฝ่ามือซ้ายดันใบมีดให้เข้ากับตัวปัตตาเลี่ยนดังรูป



ผมหวังว่าเทคนิคนี้คงช่วยแก้ปัญหาของหลายๆ ท่านได้นะครับ ถ้าท่านใดสนใจอยากชมคลิปวิดีโอนี้ ผมแนะนำให้เข้าไปที่เว็บนี้ครับ <http://www.northerntails.com/instructionalvideos.html> แล้วมองหา [How to put a blade on a Andis AGC/AGR/5 Speed Clipper](#) จะมีไอคอนเล็กๆ ข้างๆ ให้ Download ครับ

นอกจากนั้นเว็บนี้ยังมีข้อมูลและคลิปวิดีโออื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาปัตตาเลี่ยน ใบมีด และกรรไกรครับ Mr. Jeff คำเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมปัตตาเลี่ยน ลับกรรไกร และลับใบมีด ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของ USA

ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ

ที่มา: <http://www.northerntails.com/allaboutnortherntails.html>



มะหมากรูมมิ่งช็อป (MaMaGroomingShop)
จำหน่ายอุปกรณ์ตัดขนสุนัข (ปัตตาเลี่ยน, ใบมีด, กรรไกร)
ยี่ห้อชั้นนำ (Andis, Oster, Dubl Duck) นำเข้าจาก USA

อิสริย์ หิรัญกิจเจริญ 0815675877
20 ซอยโชติวัฒนาซอย 3 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
e-mail: supereak888@hotmail.com
www.mamagroomingshop.com

